MODE D'EMPLOI
FAUTEUIL RELAXANT
ZURICH

TC3-038

LIRE ATTENTIVEMENT
ET CONSERVER CE MODE D'EMPOI

Ce symbole, signifie que le composant sur lequel il est étiqueté fait l'objet lorsqu'il est usagé d'une collecte sélective,(pour les modalités de cette collecte, se renseigner auprès de votre commune)
Compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, CET ARTICLE NE DOIT PAS ETRE JETE AVEC LES DECHETS MUNICIPAUX NON TRIES..

GARANTIE

Cet appareil est garanti un an à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication. Garantie "totale" pièces et main d'œuvre, la garantie concerne le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil, la casse ni les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'un survoltage ou d'un mauvais emploi. Toute modification apportée par l'utilisateur à l'appareil ou à ses accessoires d'origine entraîne la suppression du bénéfice de la garantie

COMMENT FAIRE REPARER VOTRE APPAREIL ?
Si votre appareil ne fonctionne plus normalement, adressez-vous à votre revendeur qui vous indiquera la procédure à suivre.

Dans tous les cas, le fabricant, l'importateur et le distributeur déclinent toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation.

TRES IMPORTANT

EN CAS D'ENDOMMAGEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION ET DU TRANSFORMATEUR S'ADRESSER A VOTRE REVENDEUR OU A L'IMPORTATEUR POUR SON REMPLACEMENT, AFIN D'EVITER TOUT DANGER

CE FAUTEUIL A 8 MOTEURS VIBRANTS PLACES SUR 5 ZONES SENSIBLES DU CORPS VOUS ASSURE UNE PARFAITE RELAXATION GRACE A SES 10 PROGRAMMES A INTENSITE MODULABLE.

SON PIED MONTE SUR AXE PERMET UNE ROTATION SUR 360°

SON INCLINAISON EST REGLABLE EN TOURNANT LE LEVIER SITUE DESSOUS L'ACCOUDOIR DROIT ET LE DOSSIER EST EQUIPE D'UN ELEMENT CHAUFFANT.

LA COMBINAISON D'UNE DOUCE CHALEUR ET DU MOUVEMENT VIBRATOIRE OPTIMISE LES BIENFAITS DU MASSAGE.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

. CONTROLER REGULIEREMENT LES CABLES ET LES CONNECTIONS ;
. NE PAS IMMERGER LES PARTIES ELECTRIQUES (TRANSFORMATEUR, CABLERIE, BOITIER DE COMMANDE) ;
. UTILISER UNIQUEMENT LE TRANSFORMATEUR FOURNI ;
. NE PAS BRANCHER DIRECTEMENT SUR UNE PRISE ELECTRIQUE SANS LE TRANSFORMATEUR ;
. CONTACTER LE SERVICE APRES VENTES EN CAS DE PROBLEME DU CIRCUIT ELECTRIQUE ;
. NE PAS RANGER LE FAUTEUIL DANS UN LOCAL HUMIDE ;
. PRENDRE TOUTES PRECAUTIONS UTILES EN CAS D'UTILISATION PAR DES ENFANTS ;
. S'ASSURER QU'IL N'Y A PAS DE DETERIORATIONS DUES AUX ANIMAUX DOMESTIQUES (GRIFFURES, MORSURES) ;

ENTRETIEN

. NE PAS LAVER A GRANDE EAU. NE PAS UTILISER DE DETERGENTS AGRESSIFS. UTILISER UNE EPONGE HUMIDE ET UN DETERGENT DOUX.

ASSEMBLAGE

1. DOTATION :
- dossier (1) ;
- siège (2) ;
- pied (3)
- axe de rotation (4) ;
- 2 tringles d'inclinaison (5) ;
- boitier de commande, transformateur, visserie.

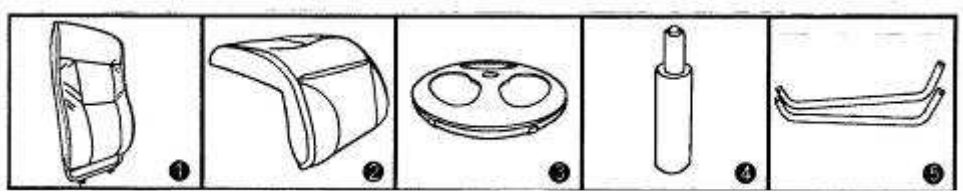

DOSSIER **SIEGE** **PIEDS** **AXE** **TRINGLES**

2. FIXER LA PETITE PARTIE COUDEE DES TRINGLES (5) SUR LES ETRIERS DU SIEGE (2) AVEC LES BOULONS DE 8x40 ET LES ECROUS AUTOBLOQUANTS, COMME INDIQUE CI-APRES.

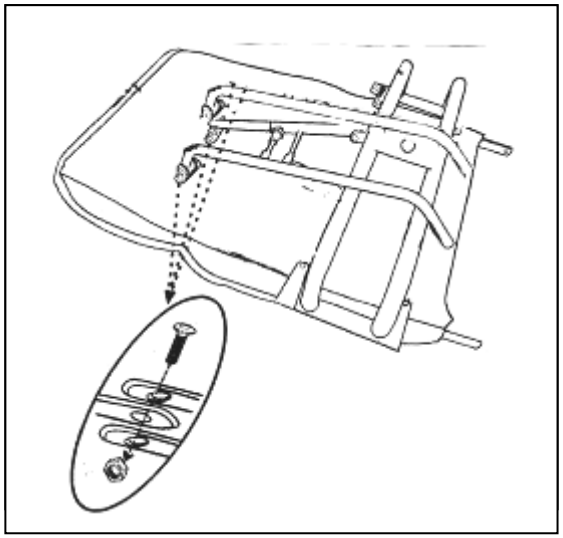

3. INSERER L'AXE DE ROTATION (4) DANS L'ORIFICE CENTRAL DU PIED (3) ET PLACER LE SIEGE (2) COMME INDIQUE CI-APRES.

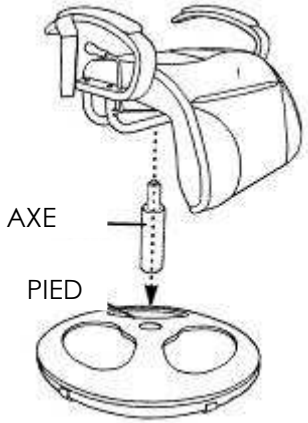

4. FIXER LE DOSSIER (1) AU SIEGE (2) AVEC LES BOULONS DE 8 x 35, PUIS FIXER LA GRANDE PARTIE COURBEE DES TRINGLES (5) SUR LES ETRIERS DU DOSSIER (1) AVEC LES BOULONS 8x40 ET LES ECROUS AUTOBLOQUANTS COMME INDIQUE CI-APRES.

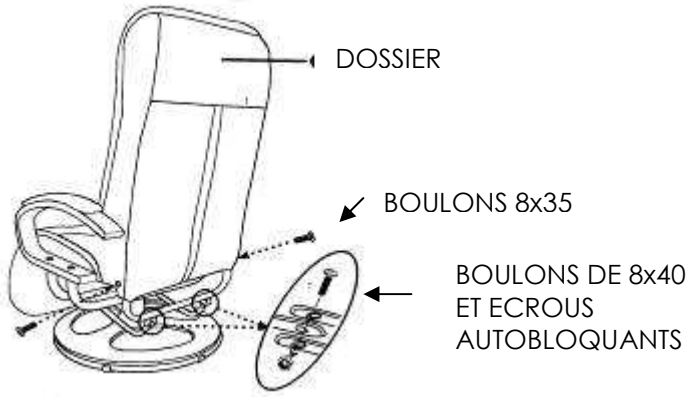

5. CONNECTER LES PRISES DU SIEGE ET DU DOSSIER, PUIS LE BOITIER DE COMMANDE ET LA FICHE DU CABLE DU TRANSFORMATEUR.

LA COMMANDE A DISDANCE

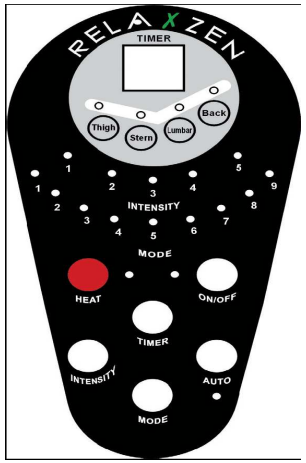

FONCTION DE PRODUIT

- 8 Vibrations moteurs(4 à l'arrière, 2 sur le siège, 2 sur les pieds)
- 4 Mode de massage
- Intensité réglable
- Quatre zone massage, chaque zone peut être exploitée individuellement Le temps par défaut est de 25 minutes.

MODE D'EMPLOI

1.Inserrez l'adaptateur dans la prise jack trouvé sur le dos du coussin de massage, puis branchez l'adaptateur dans une prise murale.
(Voir la figure A)

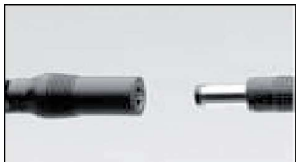

2. Tournez l'appareil en appuyant sur le bouton ON/OFF une fois, la LED s'allume lorsque l'alimentation est en cours.

3. Mettez le massage dans chaque zone en appuyant sur la touche BACK, LOMBAIRE, STERN boutons ou des jambes. LED s'allume lorsque chaque zone est activée. Pour désactiver une zone, appuyez de nouveau sur la touche

4. Pour choisir un mode de massage désiré, appuyez sur la touche MODE. Pour changer de mode, appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que LED s'allume en mode désiré.
'HEAT' prévoit de chauffage fonction; ' TIMER' offre la fonction timer ; 'AUTO' dispose au hasard des impulsions de message dans toutes les zones.

5. Pour changer l'intensité de massage appuyez sur la touche INTENSITE. La LED ou pour HIGH LOW s'allume lorsque l'intensité choisie. Remarque : Arrêtez d'utiliser immédiatement si vous ressentez une geêne ou de douleur.

6. REMARQUE: pour votre bien, la fauteuil massant est équipé d'un auto arrêt fonction qui s'éteinte après 25 minutes d'utilisation continue.

7. NE PAS utiliser plus de 25 minutes d'utilisation continue.

CONSIGNES DE SECURITE

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, les précautions de base devraient toujours être suivies, dont les suivantes :
1 Ce produit est pour une utilisation sur circuit 12V. Assurez-vous que le produit est relié à une sortie ayant la même configuration que la fiche.

2. Toujours débrancher le masseur de la source d'alimentation après usage, et avant de le nettoyer.

3. Ne utilisez pas si la fauteil massant est tombée dans l'eau.Débranchz immédiatement.

4. L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsque branché. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de mettre ou de retirer des pièces ou des pièces jointes.
5. Ne pas utiliser à l'extérieur.

6. Ne pas transporter l'appareil fourni par le cordon comme poignée.

7. Une surveillance est nécessaire quand l'appareil est utilisé par ou près des enfants ou les personnes handicapées

8.Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants ne devraient pas utilisez ou jouer avec.

9. Ne pas utiliser où les aérosols (spray), les produits l'oxygène sont utilisés.

10. Ne pas utiliser près des yeux ou d'autres zones très sensibles.

11. Pour déconnecter, appuyez sur 'ON/OFF', FF" place, assurez que toutes les fonctions sont arrêtés, puis retirez la prise de courant.

12. Gardez le cordon loin des surfaces chaudes.

13. Utilisez cet appareil uniquement pour son utilisation telles que décrites dans ce manuel. Ne pas tuilisez les pièces jointes non fourni avec l'unité.

ATTENTION DES SANTES

• Si vous avez des inquiétudes concernant votre santé, consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit.
• Les personnes portant un stimulateur cardiaque ne devraient pas utiliser ce produit.
• Si vous éprouvez des douleurs musculaires ou dans une commune pendant une période prolongée de temps. Cesser d'utiliser et de consulter votre médecin. La douleur persistante peut être le symptôme d'un état plus grave.

INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE

CONSERVER:
Placez l'unité dans sa boîte ou coffre-fort, sec et frais. Éviter tout contact avec des arêtes vives ou des objets pointus qui pourraient couper ou percer le tissu. Ne pas envelopper le cordon d'alimentation autour de l'unité. Ne pas accrocher l'appareil par le cordon d'alimentation .

A NETTOYER:

• S'assurer que l'appareil est débranché de la source d'alimentation, et la laisser refroidir avant de le nettoyer.
• Ne pas placer dans un liquide de nettoyage. Propreté de tissu en les frottant avec une éponge humide, en utilisant un détergent doux ou de mousse. Nettroyez sec avec chiffon propre et sec.
• Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs, de brosses, de l'essence, du kérosène, du verre, meubles, diluant à peinture ou de l'eau plus chaude que la 120 pour nettoyer l'appareil.
•Pour nettoyer l'appareil, assurez-vous qu'il est débranché. Laisser refroidir l'appareil et de l'essuyer avec un linge propre humide. Ne pas utiliser de nettoyants chimiques solides